

OFICIÁLNĚ LICENCOVANÝ PRODUKT

CO₂ · BLOWBACK · 4,5 mm BB

GLOCK 17

VZDUCHOVÁ PISTOLE | ráže 4,5 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu výrobce



GLOCK 17

VZDUCHOVÁ PISTOLE | ráže 4,5 mm

Oficiálně licencovaný produkt GLOCK. Není určeno k prodeji ve Francii.

18

ran /
kapacita

12 g

CO₂

4,5

ocel. BB mm

BLOWBACK 200

systém

705 g

délka mm

705 g

hmotnost

▲ **VAROVÁNÍ** Před nabitím nebo použitím vzduchové pistole GLOCK si pozorně přečtěte přiložený návod k použití.

▲ **VAROVÁNÍ** Vzduchová pistole GLOCK není hračka. Zneužití nebo neopatrné zacházení může způsobit zranění. Nutná ochrana očí.

Bezpečné zacházení se zbraní	3
Bezpečnostní pokyny · Záruka · Technické údaje	4
Popis	5
Pojistka · Řešení problémů	6
Plnění plynem CO ₂	7
Plnění zásobníku	8
Mířidla · Střelba	9
Čištění hlavně · Údržba	10

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



Popis



Obsluha



Údržba



Bezpečnostní
pokyny

▲ VAROVÁNÍ

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života.

▲ POZOR

Nebezpečí zranění nebo poškození zbraně.

▲ UPOZORNĚNÍ

Důležitá informace pro správné používání.



▲ VAROVÁNÍ Měli byste být plně obeznámeni se správným a bezpečným zacházením se svou vzduchovou zbraní. Základní zásady bezpečnosti vyžadují, abyste při manipulaci se zbraní vždy dodržovali následující pravidla.

- Se vzduchovou zbraní vždy zacházejte, jako by byla nabitá.
- Prst držte mimo spoušť – natažený a opřený o lučik.
- Používejte pouze střelivo určené pro vaši vzduchovou zbraň.
- Ústí hlavně mějte vždy namířené bezpečným směrem.
- Z této zbraně se smí střílet pouze ve vlastním domě, na schválených střelnicích a na uzavřeném soukromém pozemku. Je nutné zajistit, aby žádný projektil nemohl uzavřený prostor opustit.
- Mějte na paměti nebezpečný dostřel projektilu (300 m).
- Nikdy nepřeppravujte nabitou zbraň. Nabíjejte ji pouze tehdy, když z ní chcete střílet.
- Nikdy nemířte na osoby ani zvířata. Vyvarujte se odrazů – nikdy nestřílejte na hladké, tvrdé povrchy ani na vodní hladinu.
- Před výstřelem se ujistěte, že cíl i jeho okolí jsou bezpečné.
- Při přepravě zbraně nebo při jejím převzetí od jiné osoby se vždy přesvědčte, že není nabitá.
- Ústí hlavně musíte mít vždy plně pod kontrolou, i když zakopnete nebo upadnete.
- Při střelbě vždy noste ochranné střelecké brýle.
- Zbraň vždy ukládejte na bezpečném místě a nenabitou. Nepovoláné osoby (osoby neobeznámené s používáním vzduchových zbraní, děti) k ní nesmí mít přístup. Střelivo uchovávejte odděleně.
- Tuto zbraň a její návod k použití smíte předat pouze osobám,
 - které jsou plně obeznámeny s jejím používáním a
 - které dosáhly zákonem stanoveného minimálního věku v dané zemi.
- Úpravy nebo opravy vzduchových zbraní smí provádět pouze autorizovaná servisní místa nebo kvalifikovaný puškař.
- Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru.
- Jiné osobě předávejte pouze nenabitou zbraň.
- Tato vzduchová zbraň není určena k lovu.

OPRAVY

Vzduchová zbraň, která nefunguje správně, je nebezpečná. Pokud zbraň potřebuje servis, nepokoušejte se ji opravovat sami. Nesprávné sestavení může vést k nebezpečným poruchám.

Pozor: Opravy smí provádět pouze servisní střediska autorizovaná společností Umarex.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | ZÁRUKA

CZ**▲ VAROVÁNÍ**

Nenoste tuto vzduchovou zbraň na veřejnosti a neukazujte ji – může to lidi vyděsit a může jít o trestný čin. Policie i ostatní si ji mohou splést se skutečnou střílnou zbraní. Neměňte barvu ani označení zbraně tak, aby se více podobala střílné zbraní. Je to nebezpečné a může jít o trestný čin.

▲ POZOR

Pro svou vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních si před použitím zbraně pozorně přečtete tento návod. Kupující a majitelé musí dodržovat všechny předpisy týkající se používání a držení vzduchových zbraní. Úprava této zbraně může vést ke změně její klasifikace podle zákona o zbraních, a je proto zakázána. V takovém případě okamžitě zaniká záruka výrobce.

ZÁRUKA

Během zákonné záruční doby, která začíná dnem nákupu, společnost Umarex bezplatně opraví nebo vymění vaši vzduchovou zbraň, pokud závadu nezpůsobil uživatel. Zbraň vraťte autorizovanému prodejci spolu s popisem závady a dokladem o koupi.

Vzduchové zbraně vyrobené společností UMAREX GmbH & Co. KG jsou vyrobeny v souladu s předpisy PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), německými zákony, předpisy CIP a technickým know-how společnosti UMAREX GmbH & Co. KG.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost, pokud je tento výrobek vyvezen mimo území Německa a v důsledku toho nesplňuje právní požadavky dané země. Za dodržení místních zákonů a předpisů odpovídá výhradně dovozce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	5.8361	Mířidla	pevná muška a hledí
Systém / zdroj energie	CO ₂ / bombička 12 g	Spoušť	Double Action
Ráže / strelivo	4,5 mm ocel. BB	Pojistka	manuální
Kapacita	18 ran (BB)	Nebezp. dostřel až	300 m
Energie	< 3 J	Hmotnost	705 g
Ústová rychlost	až 115 m/s	Délka	200 mm
Barva	černá	Délka hlavně	96 mm





POJISTKA

CZ

▲ VAROVÁNÍ

- Vždy dbejte na to, aby ústí hlavně mířilo bezpečným směrem.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Tato vzduchová pistole má automatickou pojistku spouště.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



PROBLÉM

	Nevložená bombička CO ₂	Došel plyn / prázdná bombička / prázdný zásobník	Znečištěná hlaveň	Extrémní teploty	Nesprávné střelivo	Špatně nabitě střelivo
Nepřesný směr střelby		☐	☐	☐	☐	☐
Zbraň nestřílí	☐	☐			☐	☐
Nízká rychlost střely		☐	☐	☐	☐	☐

Sloupce = možné příčiny. Kroužek označuje příčinu, kterou je vhodné u daného problému prověřit.



PLNĚNÍ PLYNEM CO₂

CZ

▲ POZOR

• Používejte pouze bombičky CO₂ 12 g. • Při skladování bombičky ze zbraně vyjměte. • Při vyjímání bombičky může dojít k mírnému úniku plynu. Dbejte na to, aby se vaše ruce nedostaly do kontaktu s unikajícím plynem CO₂ – může způsobit omrzliny kůže. Nevystavujte bombičku CO₂ nadměrnému teplu a neskladujte ji při teplotách nad 54 °C. Vždy dodržujte varování a bezpečnostní pokyny výrobce bombičky týkající se manipulace s nádobami na CO₂ a jejich skladování.




1. Stiskněte záchyť zásobníku.


2. Vyjměte zásobník.



3. Šroub na spodku zásobníku vyšroubujte směrem dolů.

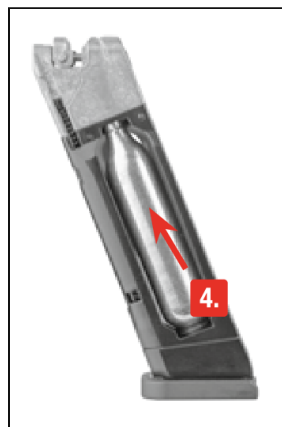

4. Vložte bombičku CO₂ podle obrázku.

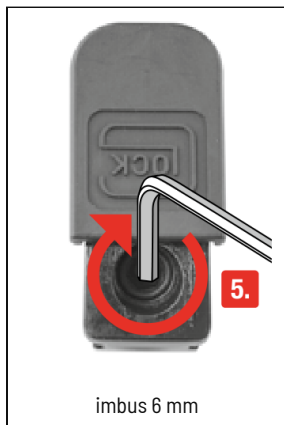

5. Zašroubujte šroub – bombička se propíchne.



6. Vložte zásobník.



PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

CZ

▲ UPOZORNĚNÍ

• Používejte pouze bezvadné ocelové BB kuličky ráže 4,5 mm (.177).

Vadné kuličky mohou zbraň poškodit. Nikdy nepoužívejte tyto kuličky:



1 s otřepy, 2 s nesouosými polovinami, 3 použité, znečištěné, 4 deformované. **Při použití nedoporučených kuliček zaniká záruka.** Doporučujeme používat přesné BB kuličky Umarex/Walther. Pro bezvadnou funkci zásobníku jej chraňte před nečistotami a prachem.

Používejte pouze ocelové BB kuličky ráže 4,5 mm (.177).


18
RAN

OCEL. BB
4,5 mm (.177)



1. Stiskněte záchyt zásobníku.

2. Vyjměte zásobník.

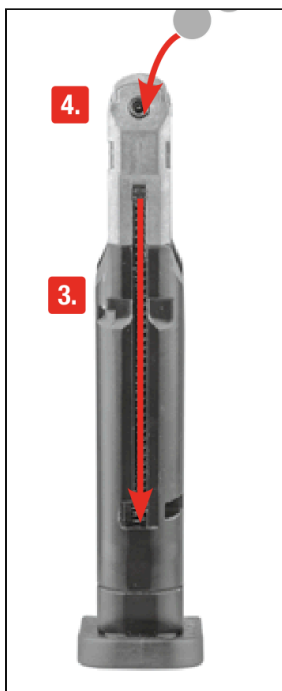


3. Stáhněte podavač zásobníku dolů a zaaretujte jej.

4. Nasypte kuličky. Podavač uvolněte.



5. Vložte zásobník.

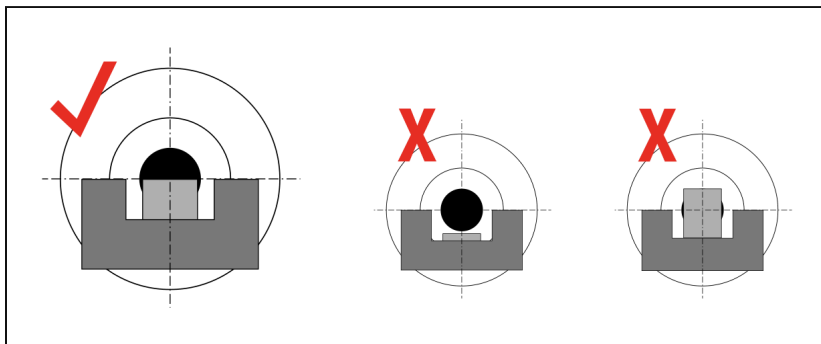


✓ správné zaimíření: vrchol mušky v rovině s horní hranou hledí · ✗ nesprávně



STŘELBA

▲ VAROVÁNÍ

• Vy i osoby ve vaší blízkosti musíte nosit ochranné střelecké brýle. Pokud nosíte dioptrické brýle nebo brýle na čtení, použijte ochranné brýle určené k nošení přes ně.

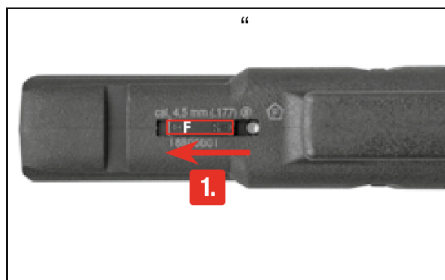

1. Přepněte pojistku do polohy „Fire“ (odjištěno).



2. Natáhněte závěr.



3. Stiskněte spoušť.

⚠ POZOR


Po vystřelení všech kuliček zůstane závěr v zadní poloze. Stiskněte páčku záchytu závěru, aby závěr sklouzl dopředu.

**▲ VAROVÁNÍ**

• Před čištěním zbraň vybijte: stiskněte záchyt zásobníku a vyjměte zásobník. Ujistěte se, že v komoře nezůstala žádná kulička.

▲ UPOZORNĚNÍ

• Tyčku nezasouvejte do hlavně silou, mohlo by dojít k poškození. • Nikdy nekapejte silikonový olej přímo do hlavně.

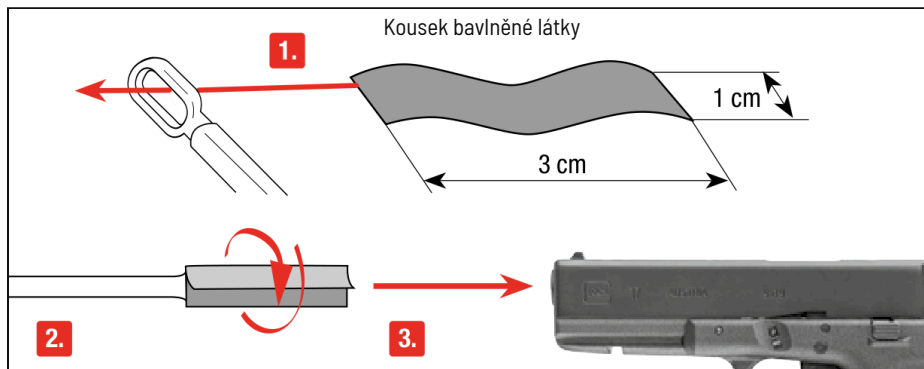

Připravte si tenkou tyčku o délce přibližně 30 cm. Na její konec připevněte kousek bavlněné látky a vyčistěte hlavěň s trochou silikonového oleje.

Kovové části na povrchu zbraně občas otřete hadříkem lehce navlhčeným olejem na zbraně.

ÚDRŽBA (POUZE U ZBRANÍ NA CO₂)

Zbraň pravidelně (každých 250 výstřelů) čistěte pomocí servisní bombičky. Doporučujeme servisní bombičku Walther 4.1683.

Jak servisní bombičku použít:

Vyjměte ze zbraně všechny kuličky, vložte servisní bombičku a propíchněte ji. Otočte zbraň vzhůru nohama, aby spoušť byla nahoře. Poté zbraň namiřte bezpečným směrem a střílejte, dokud se bombička nevyprázdní.

12 g
servisní